



☆C 버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.

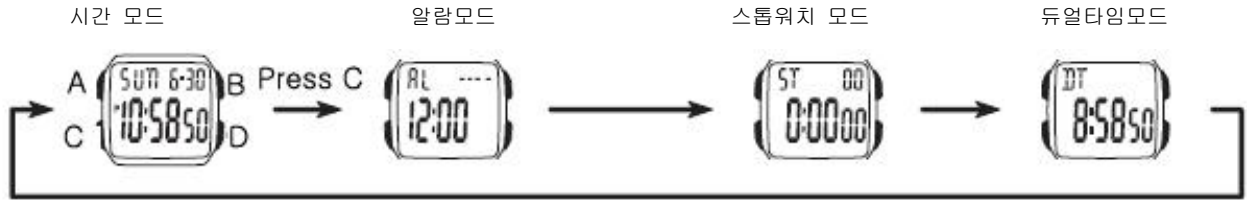

☆시간 날짜 맞추기



1. 시간 모드 →A 버튼 (길게) →디지털 발광
2. C 버튼→아래의 표와 같이 디지털 자리 이동
3. D 버튼→원하는 시간 및 날짜 세트
4. A 버튼→작업 완료



☆알람 모드

■알람에 대해서

●일반 알람

설정된 시간이 되면 약 20 초 동안 소리가 난다.

●알람 종류

매일 알람: 시/분 입력

요일 알람: 원하는 날짜선택, 시/분/월/일

1 달 알람: 월/시/분


●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 세트



1. 알람 모드→A 버튼→시 디지털 발광
2. C 버튼→아래의 표와 같이 디지털 자리 이동



3.D 버튼→원하는 알람 시간 설정


4.A 버튼→작업 완료

■알람 및 시보 표시

알람 ON/OFF 마크



1. 알람 모드 →D 버튼→알람 ON/OFF 선택

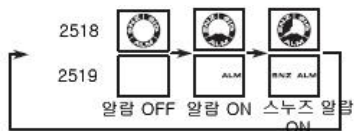

☆스톱워치 사용법


1/100 초 단위로 23 시간 59 분 59 초 99 (24 시간계)까지 계측 가능. 이 범위를 지나가면 0 부터 계속해서 계측한다.

■계측방법


스톱워치모드에서 D 버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측 중 A 버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부에서는 계속해서 계측할 split 계측이 된다.


●일반 계측 *STOP 한 후 다시 D 버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.



●split 타임 계측 (중간 경과시간 계측)



●1,2 등 동시계측



☆Dual Time 기능

■듀얼 타임 세트



1. 듀얼타임 모드 →A 버튼→ 디지털 발광
2. C 버튼→아래의 표와 같이 디지털 자리 이동



3. D 버튼→원하는 시, 분 설정

4. A 버튼→작업완료